


Instruction pour la pose de stores jour nuit

FIXATION AU PLAFOND (A)


Si vous souhaitez installer le store au plafond, veuillez utiliser les trous au haut des supports de fixation et vissez directement vers le haut (plafond ou embrassade de fenêtre) à environ 1.5cm de la fenêtre. Cette distance est nécessaire pour le bon fonctionnement du store. Si vous avez des obstacles devant votre fenêtre, comme des poignées de porte, veuillez prévoir une distance plus large pour l'installation pour éviter l'obstruction du store.

Ensuite, veuillez installer l'avant du caisson à l'intérieur du support (image 2) et poussez l'arrière pour bien engager le caisson à l'intérieur du support (image 3 et 4). Vous devriez entendre un déclic lorsque le caisson est enclenché.

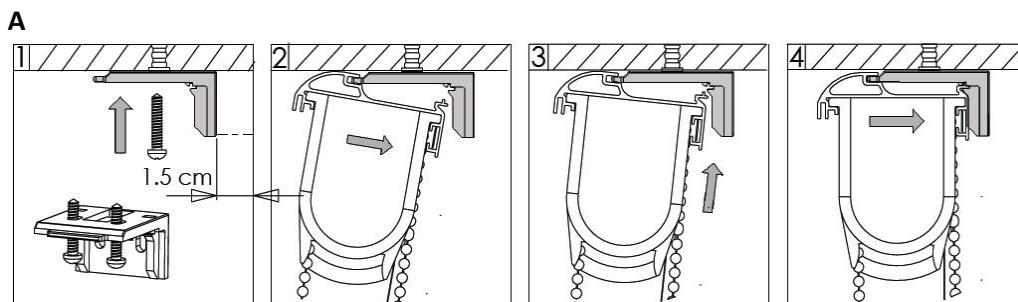


FIXATION AU MUR (B)

Pour la fixation au mur, veuillez utiliser les trous au dos du support de fixation, comme l'indique l'image 1. Si vous avez besoin de plus d'espace entre le mur et le support (pour éviter les obstacles), veuillez utiliser un bloc en bois (non fourni). Lorsque le support est vissé en place, veuillez installer l'avant du caisson à l'intérieur du support (image 2) et poussez l'arrière pour bien engager le caisson à l'intérieur du support (image 3 et 4). Vous devriez entendre un déclic lorsque le caisson est enclenché.

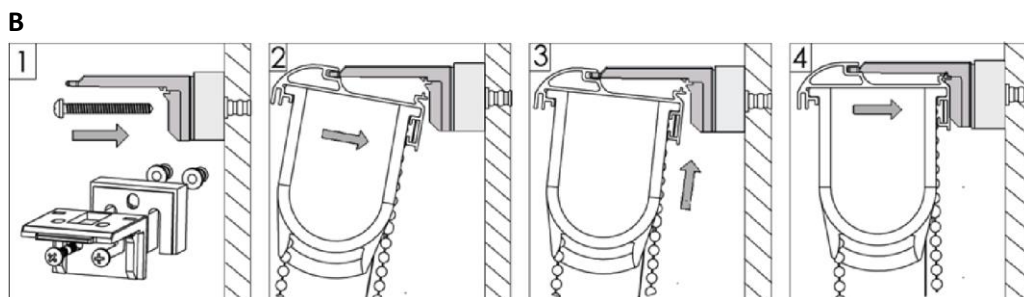

Démonter le store

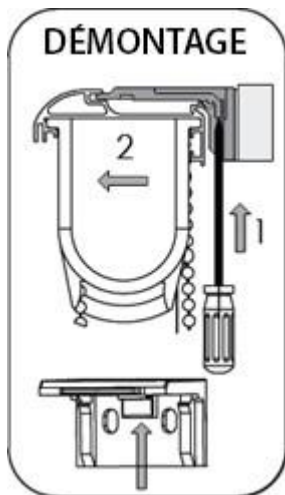

Pour enlever le store, veuillez utiliser un tournevis à l'arrière du store et pousser vers le haut **(1)** et ensuite du côté opposé du mur **(2)**. Le store devrait se détacher simplement de son support.

AVERTISSEMENT


Les jeunes enfants peuvent accidentellement mettre leur tête dans les boucles continues des cordons, chaînes, galons et bandes de nos produits.

Pour éviter des accidents et étranglements, garder les cordons hors de la portée des enfants. Les cordons peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant. Déplacez les lits d'enfants et les meubles loin des fenêtres ayant des cordons.

Veuillez ne pas attacher les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne se tordent pas pour créer une boucle.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Les enfants peuvent s'étrangler si un dispositif de sécurité n'est pas installé ou est installé incorrectement. Veuillez toujours utiliser un dispositif de sécurité pour garder les cordes et les chaînes hors de portée des enfants.

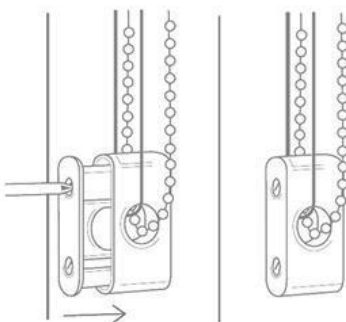

Le dispositif de sécurité doit être installé à la distance maximale possible du mécanisme de commande pour s'assurer que la chaîne est tendue.

Placez le dispositif de sécurité sur le mur et marquez la position des deux trous pour les vis.

Percer des trous à l'aide d'une mèche appropriée.

Assurez-vous que le dispositif est dans une position idéale pour que la chaîne soit bien tendue.

DISPOSITIF DE RETENUE

Vissez le dispositif de retenue à l'aide de fixations appropriées en s'assurant que le dispositif est complètement fermé.

(Si votre store californien vient avec une tige de commande sécuritaire pour les enfants, vous n'avez pas besoin d'un dispositif de sécurité additionnel).

