


Instructions de pose de stores bateau (classique – avec cordon)


Première étape

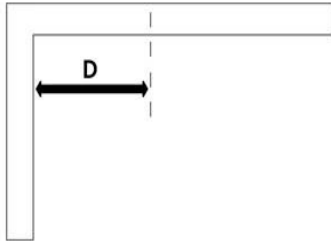

FIXATION AU PLAFOND (A)

Mesurez et marquez la distance nécessaire (D), en laissant assez d'espace pour les obstacles, comme les poignées. Tenez chaque support en place et marquez la position des trous. Installer chaque fixation en utilisant les vis incluses.

Assurez-vous que les fixations sont adaptées pour le mur ou la surface où vous voulez installer votre store.

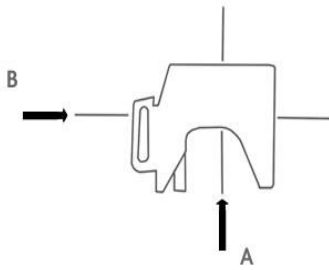

FIXATION AU MUR (B)


Tenez chaque support en place et marquez la position des trous. Installer chaque fixation en utilisant les vis incluses.

Assurez-vous que les fixations sont adaptées pour le mur ou la surface où vous voulez installer votre store.

POSITION

Placez les fixations à une distance de 110mm environ de l'endroit où les embouts du caisson seront situés. Veuillez placer les supports supplémentaires à une distance égale sur la longueur du store.

Deuxième étape

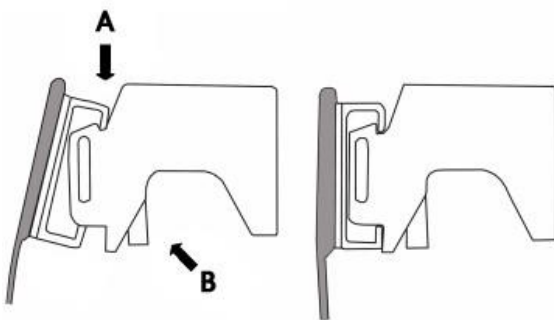

POSER LE STORE

Placez le store sur les fixations et positionnez celui-ci comme sur l'image de gauche. Fixez le caisson en plaçant dans la position **A** et en pressant vers le bas pour verrouiller **B** en place.

AVERTISSEMENT

Les jeunes enfants peuvent accidentellement mettre leur tête dans les boucles continues des cordons, chaînes, galons et bandes de nos produits.

Pour éviter des accidents et étranglements, garder les cordons hors de la portée des enfants. Les cordons peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant. Déplacez les lits d'enfants et les meubles loin des fenêtres ayant des cordons.

Veuillez ne pas attacher les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne se tordent pas pour créer une boucle.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Les enfants peuvent s'étrangler si un dispositif de sécurité n'est pas installé ou est installé incorrectement. Veuillez toujours utiliser un dispositif de sécurité pour garder les cordes et les chaînes hors de portée des enfants.

Le dispositif de sécurité doit être installé à la distance maximale possible du mécanisme de commande et au moins à 1.5m du sol.

Placez le dispositif de sécurité sur le mur et marquez la position des deux trous pour les vis.

Entourer les fils autour des taquets comme montré à gauche.

Lorsque les cordons sont bien accumulés, veuillezvous assurer qu'ils sont solidement attachés et que lorsque vous tirez sur la corde, aucun excédent ne soit libéré, ce qui pourrait causer une boucle.

